


## Verlegeanleitung Fliesen

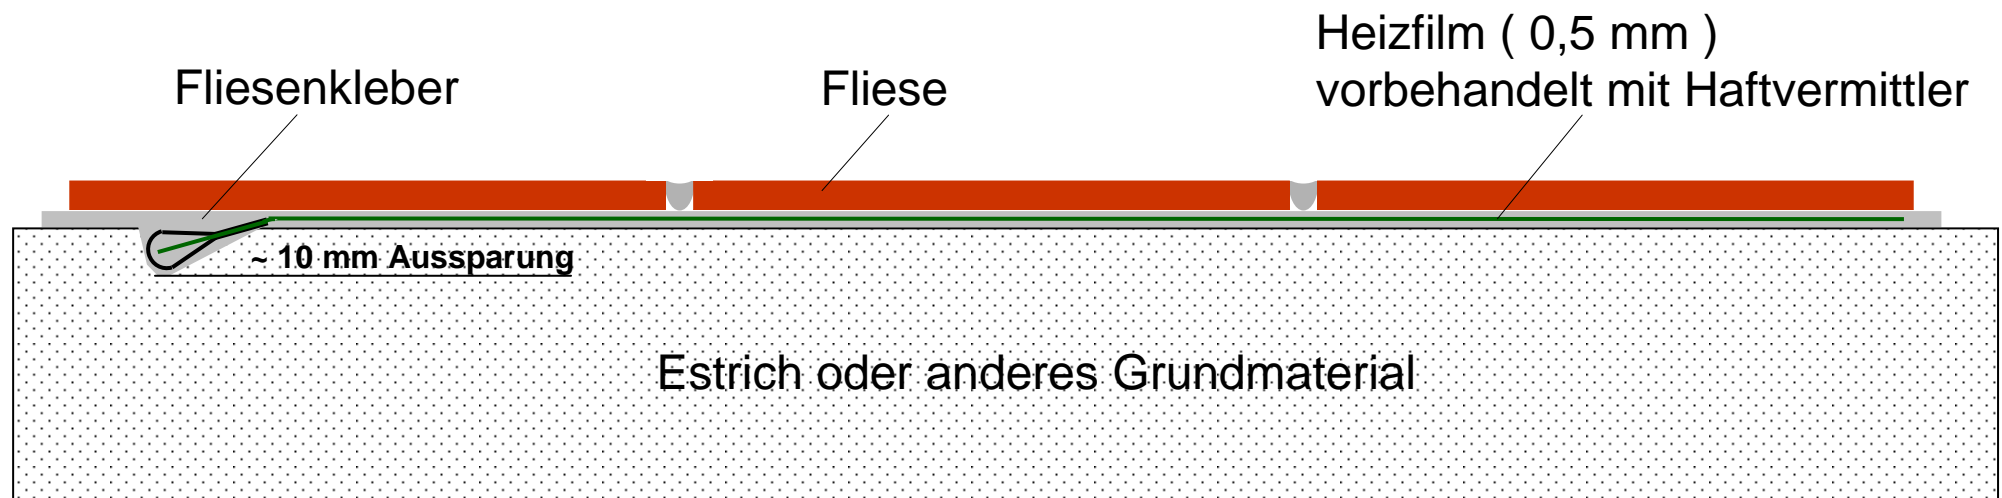

### Verlegeanleitung:

1. Zeichnen Sie auf dem Boden die Lagefläche des Heizfilms an.
2. Arbeiten Sie eine Nut ( Aussparung s. Skizze ) für den Kabelanschluß heraus.
3. Heizfilm anschließen und auf Funktion prüfen.
4. Anschließend Lagefläche des Heizfilm mit einem fußbodenheizungs-geeignetem Fliesenkleber einspachteln.
5. Heizfilm in die vorgespachtelte Fläche legen und gut andrücken.
6. Nach Anziehen des Fliesenklebers können wie üblich die Fliesen gelegt werden.
7. Alle elektrischen Anschlüsse vom Fachmann durchführen lassen. Heizfilme können mit Thermostat, Zeitschaltuhr usw. gesteuert werden.

### Bitte beachten:

- Heizfilm vor Beschädigung schützen !  
Besonders beim Aufspachteln des Fliesenklebers !
- Tipp:**  
Pappe oder Decke hinlegen, fall auf dem Heizfilm gearbeitet werden muß !  
Wenn möglich, Fliese mit Kleber bestreichen und verlegen !  
Sonstige Verlegeanweisungen sind zu beachten !